


KABUTTO

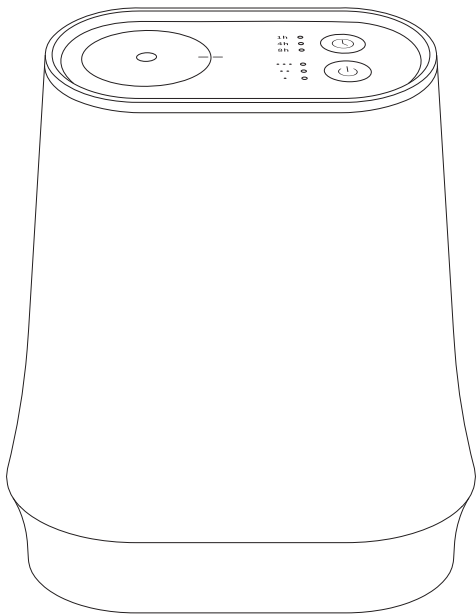

アロマディフューザー取扱説明書

本製品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、
今後の参考のために大切に保管してください。

香薰机用户使用说明书

请在使用本产品前仔细阅读本说明书，并妥善保存以备日后查阅。

目次

本書について	1
はじめに	1
製品紹介	2
操作方法	4
自動電源オフ	4
本体の充電手順	5
アロマオイルボトルの交換	5
ミスト設定	6
タイマー設定	6
製品仕様	7
安全上のご注意	7
警告・注意	8
バッテリー安全	10
メンテナンスとお手入れ	11
よくある不具合と対処方法	11
製品保証について	12
サービス情報	13

本書について


- 本取扱説明書に掲載されている製品および付属品のイラストはすべてイメージ図であり、参考用です。製品の更新や改良により、実際の製品と一部異なる場合があります。実物を優先してください。
- 本書の内容は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

はじめに


このたびは、当社のアロマディフューザー（以下「本製品」といいます）をお選びいただき、誠にありがとうございます。

本書では、本製品の使用方法およびお手入れに関する詳細な説明を記載しております。本製品は水や加熱を必要とせず、アロマオイルを微細なミストにして拡散させることにより、香りを均一に空気中に広げ、快適な空間を演出します。拡散された香りは長時間持続し、ご家庭やオフィスなど様々な場所でご使用いただけます。


各部名の紹介：

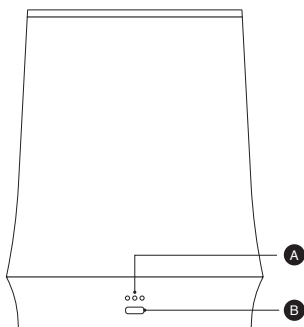


本体（背面）

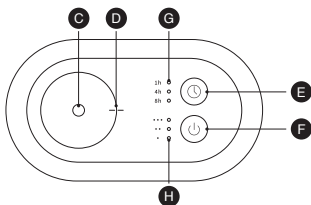

本体（上面）

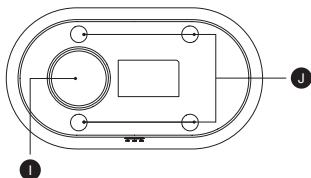

本体（底面）



ノズルユニット
(ノズル+交換用チューブ、ボトル
口用シールリング付き)




20ml アロマオイルボトル


- A 電源インジケータ
- B Type-C 充電ポート
- C アロマオイル噴出口
- D ノズルと本体の位置合わせマーク
- E タイマーボタン
- F 電源ボタン
- G タイマーインジケータ
- H アロマオイル噴出量インジケータ
- I ノズルおよびアロマオイルボトル用
プッシュアウトボタン
- J すべり止めパッド
- K ノズル+交換用チューブ

操作方法


- ・電源オン： 電源ボタンを2秒間長押しすると起動します。
- ・電源オフ： 電源ボタンを2秒間長押しすると電源が切れます。
- ・メモリー機能： 次回起動時に、前回使用したモードを自動的に復元します。
- ・傾斜保護： 本製品が45°以上傾いた場合、自動的に運転を停止します。直立状態に戻すと、約5秒後に自動的に再起動します。

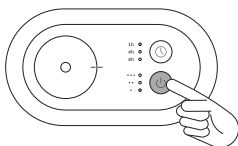

電源オン / オフ

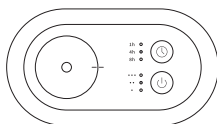

メモリー機能

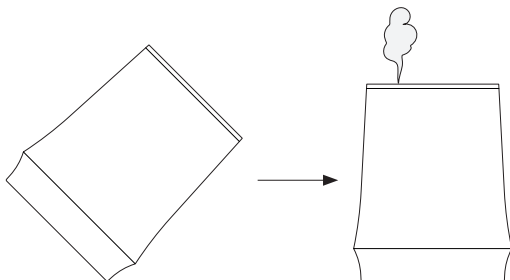

傾斜保護

自動電源オフ


長時間の意図しない運転を防ぐため、タイマー時間が選択されていない場合は、本製品は連続運転12時間後に自動的に電源が切れます。

本体の充電手順

- ・本製品は Type-C 端子 5V 2A 出力に対応した充電ケーブルおよび充電器をご使用ください。※必ず信頼できるメーカーの認証済み製品をご使用ください。
- ・USB ケーブルの小さい端を本製品の USB Type-C 端子に接続します。(ケーブルは付属しておりません。)
- ・もう一方の端を USB 電源に接続します。(ケーブルは付属しておりません。)
- ・充電中は、充電ポート上部の電源インジケータが点滅します。充電が完了すると、3 つの電源インジケータがすべて点灯します。

アロマオイルボトルの交換


- ・本製品は 20ml アロマオイルボトルのみ対応しています。
- 交換手順：
1. 本体底面のプッシュアウトボタンを押し、ノズルと 20ml アロマオイルボトルが一体となったユニットをやさしく引き出します。
 2. ノズルを空のボトルから取り外し、20ml ボトルに適量のアロマオイルを注入した後、ノズルをしっかりと締め直してください。
 3. 組み立てたノズルとアロマオイルボトルを本体に戻し、本体の位置合わせマークとノズルのラインマークが正しく一致していることを確認します。
- ご注意：交換作業中は必ず本製品を垂直状態に保ってください。

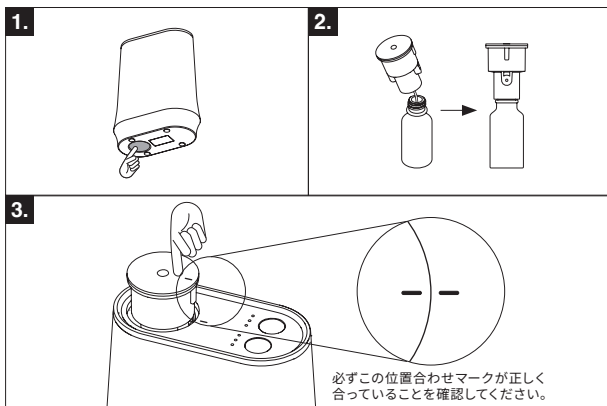

ミスト設定

電源ボタンを押すことでミストの強さを調整できます。3 段階の設定が可能です。

- ・ レベル 1: 15 秒間噴霧し、165 秒間停止します。オイル消費量: 約 0.125ml / 時。
- ・ レベル 2: 60 秒間噴霧し、120 秒間停止します。オイル消費量: 約 0.5ml / 時。
- ・ レベル 3: 120 秒間噴霧し、60 秒間停止します。オイル消費量: 約 1.125ml / 時。

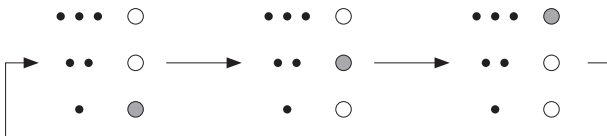


* 上記の数値は当社試験結果に基づく算出値です。実際の性能は使用環境（温度・湿度など）により異なる場合があります。

タイマー設定

電源を入れた後、タイマーボタンを押すとタイマー機能が作動します。

- ・ 自動電源オフ: 長時間の意図しない運転を防ぐため、タイマー時間が選択されていない場合は、本製品は連続運転 12 時間後に自動的に電源が切れます。

- ・ 時間選択: タイマーボタンを押すことで、1 時間・4 時間・8 時間の運転時間を選択できます。本製品にはメモリー機能が搭載されており、次回起動時には前回使用したタイマー設定が自動的に適用されます。

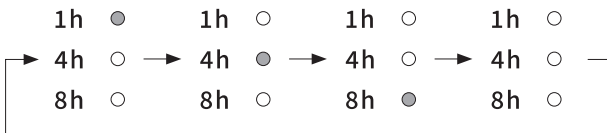

製品仕様

製品名： アロマディフューザー

型番： SW-ADB1

寸法： 高さ 158 × 幅 127 × 奥行 70 mm

質量： 約 600 g

材質： PP 樹脂

動作音： ≤ 45 dB

入力仕様： 5V ー 2A

最大消費電力： 10 W

充電ポート： Type-C

バッテリー容量： 15000 mAh

最大動作時間： 450 時 **

適用面積： 約 30 ～ 50 m²

周囲温度範囲： 10° C ～ 35° C

* 上記の数値は当社試験室における測定結果です。実際の性能は使用環境（温度・湿度など）により異なる場合があります。

** 低出力モードでのテスト結果に基づく数値です。実際の連続使用時間は、使用環境や出力設定により異なります。

安全上のご注意

本製品を安全かつ正しくご使用いただくために、操作の前に本書をよくお読みください。ここに記載された注意事項は安全に関わる重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告・注意

⚠ 警告

- ・本製品は必ず水平な場所に設置して使用してください。傾けたり逆さにしたりすることは禁止されています。アロマオイルが逆流し、ポンプやその他の内部部品を損傷する恐れがあります。
 - ・持ち運びや輸送の前には、必ずアロマオイルボトルを取り外し、残留しているアロマオイルを拭き取ってください。漏れや機器の損傷を防ぐためです。
 - ・アロマオイルボトルを取り付ける際は、必ず接続部をしっかりと締め付け、確実に密閉してください。密閉不良により、漏れやポンプおよびその他の部品の損傷につながる恐れがあります。
 - ・必ず本製品に付属の 20ml アロマオイルボトルをご使用ください。他の容量や小型サイズのボトル（例：10ml など）を使用した場合、ノズルおよびアロマオイルボトル用プッシュアウトボタンが引っかかり、ノズルおよびボトルが正常に戻らない恐れがあります。
1. 本製品にはオイルベースのアロマオイル以外の液体を入れないでください。
 2. アトマイズ効果はアロマオイルの種類によって異なる場合があります。オイルベースのアロマオイルをご使用ください。
水で薄めたアロマオイルは使用しないでください。
 3. アロマオイルが誤って目に入った場合は、ただちに清水で洗い流し、医師の診察を受けてください。アロマオイルを内服しないでください。
 4. アロマオイルを入れずに長時間運転しないでください。
 5. アロマオイルが皮膚に直接触れないようにし、刺激や炎症、不快感を防いでください。
 6. 本製品にはリン酸鉄リチウム電池を内蔵しているので、破損・液漏れ・発熱・発火・爆発の危険を防ぐため、落下や強い衝撃を避けてください。
 7. 本製品および内蔵電池の改造・分解・改ざんはしないでください。内蔵電池および電子部品は地域の規制に従って適切に処理し、家庭ごみとして廃棄しないでください。本製品の部品を無断で交換しないでください。
 8. 使用中は本製品を逆さまにしたり傾けたりしないでください。本製品には転倒防止機構が内蔵されています。製品やノズルを揺らすと音がすることがありますが、これは正常な現象です。
 9. 本製品の運転中は噴出口を覆ったり塞いだりしないでください。正常な動作の妨げや故障の原因となる恐れがありますのでご注意ください。
 10. 作動中は商品内部部品に触れないでください。

11. 充電ポートに異物を差し込まないでください。
火災や製品故障の原因となります。
12. 本製品はペットの手の届かない場所に設置してください。
13. 不安定なところ、水平でないところに本体を設置しないでください。
14. **本製品の内部に水が入った場合は、ただちに使用を中止してください。**
15. 本製品は医療用吸入器ではありません。医療機器として使用しないでください。
16. 火気の近くでの使用・保管はしないでください。火災や故障の原因となります。
17. 長期間使用しない場合は、アロマオイルボトルを清掃し、密閉保管してください。
18. ケーブルを抜く時はケーブルを引っ張らず、ケーブルのプラグの部分を持って抜いてください。
19. 製品が損傷した場合は、安全のため、必ず資格のある専門技術者に点検・修理を依頼してください。

バッテリー安全



・バッテリーを火中に投げ込まないでください。



・鋭利なものでバッテリーを刺さないでください。



・バッテリーを水やその他の液体に浸さないでください。



・バッテリーを電子レンジや高圧容器に入れないでください。



・本製品およびバッテリーを 60℃を超える高温環境に
放置しないでください。



・バッテリーを分解・投げる・強い衝撃を与える・押し潰す・
及び改造しないでください。



・本機器およびバッテリー、付属品は各自治体の指示に従っ
て廃棄してください。一般ごみとして廃棄しないでください。
不適切な処理は発火・爆発の恐れがあります。

メンテナンスとお手入れ

- ご使用から1～2か月後を目安に、アロマオイルボトルに少量のアルコールを入れ、約20分間ミスト運転を行ってください。ノズル内部のクリーニングができます。
- 吸引チューブが詰まった場合は、付属の予備チューブに交換してご使用ください。
- アロマディフューザー本体はPP樹脂製ですので、柔らかい湿った布で拭き取って清掃してください。
- アルコール、アンモニア、研磨剤を含む溶剤や化学薬品（例：ガソリン、アセトンなど）を使用しないでください。
- 液体をいかなる開口部にも入れないでください。
- バッテリー性能を良好な状態に保つため、3か月に一度を目安に「使い切ってから満充電にする」完全な充放電サイクルを行ってください。保管時は、バッテリー残量を約30%に保つことをおすすめします。

よくある不具合と対処方法

不具合症状	原因・解決策
電源が入らない	バッテリーインジケータの状態を確認してください。必要に応じて本製品を充電してください。
香りが弱い	ノズルおよびアロマオイルボトル用プッシュアウトボタンを押し出し、オイルが残っているか確認してください。
ミストが出ない	アロマオイルの品質が原因の可能性があります。必ずオイルベースのアロマオイルをご使用ください。水分を含むものや粘度が過度に高いオイル／香料は使用しないでください。
ミスト量が著しく減少する	チューブが詰まっている可能性があります。パッケージ同梱の予備チューブに交換してください。
ミストが出ず、噴出口に気流が感じられず、運転音が大きい	使用中に本製品を長時間傾けたり横置きにした場合、アロマオイルがエアポンプ内に逆流し内部腐食を招くことがあります。その結果、噴霧効率の低下や運転異常が発生します。この場合はエアポンプの交換が必要となることが一般的です。（本事象は不適切な使用に起因するため、製品品質不良とは見なされず、当社保証の対象外となります。）

限定保証規定

1. 本限定保証は、保証期間内において、取扱説明書に従った通常の使用状態で発生した製品の品質上の不具合に適用されます。保証期間内に製品に不具合が発生した場合、保証条件を満たす製品については、当社の判断により、修理、交換、またはその他適切な方法にて保証対応を行います。
 2. 保証期間は、ご購入日より1年間とします。
 3. 保証サービスをお申し込みの際は、ご購入情報を確認するため、有効な購入証明書のご提示が必要です。購入証明書には、購入時のレシート、領収書、販売証明書、または注文履歴などが含まれますが、これらに限りません。
- ※本保証サービスは、日本国内で販売され、日本国内で保証サービスをお申し込みいただいた製品に適用されます。

製品性能不具合一覧：

製品名	不具合内容
KABTTO	通電しても電源が入らず、電源インジケーターが点灯しない
SW-ADB1	通常使用時にミストが出ない／ミスト量が極めて少ない
アロマディフューザー	通常使用時にボタンが反応しない

アロマディフューザー保証対象外事項：

製品が保証期間内であっても、以下のいずれかに該当する場合は、保証の対象外となります。

1. 使用上の不注意に起因する故障または損傷の場合。例：本体の転倒によりエッセンシャルオイルが逆流し、エアポンプ内部に浸入したことによる故障または損傷など。
2. 保証期間を過ぎてから保証サービスをお申し込みの場合。
3. 当社が認めていない修理、誤使用、衝撃・落下、過失、不適切な取り扱い、水濡れ・液体の浸入、事故、改造、本製品に適合しない付属品の使用、またはラベルの剥がし・改ざんなどに起因する故障または損傷の場合。
4. 所定の購入証明書をご提示いただけない場合。また、購入証明書が紙の書類である場合に、販売店名、製品の購入日、機種名／型番、その他購入情報を確認する

- ために必要な情報が記載されていない場合。
5. 不可抗力により生じた故障または損傷の場合。
 6. 譲渡、中古取引、オークション、転売などにより取得された製品の場合。
 7. 「製品性能不具合一覧」に記載された性能不具合に該当しない場合。
 8. お客様の故意または過失など、人為的な原因により、本製品および付属品に「製品性能不具合一覧」に記載された性能不具合が生じた場合
 9. 故障製品の現物をご提出いただけず、検査・確認ができない場合
 10. 製品の配送過程において、製品本体以外に生じた一切の派生的損害
 11. 本製品自体に起因しない問題の場合。例：第三者サービス事業者が提供する関連サービスを正常に利用できない場合など

サービス情報

販売元：カブトテック株式会社

住所：茨城県つくば市学園の森 2 丁目 13 番地 67

製造元：上海軒邑新工エネルギー発展有限公司

住所：中国上海市嘉定区外岡鎮清能路 199 号

公式サイト：www.kabutto.com

お問い合わせ先：support@kabutto.com

受付時間：平日 9:00 ～ 17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)

目 录

关于本说明书	15
前言	15
产品介绍	16
使用方法	18
自动关机	18
充电	19
精油瓶更换	19
喷雾设置	20
定时设置	20
产品参数	21
安全使用须知	21
注意事项与警告	22
电池安全	23
维护与保养	24
常见故障及解决方案	24
产品中有害物质的名称及含量	25
产品保修说明	26
服务	27

关于本说明书

- 说明书中的产品和配件等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。
- 本说明书中所载内容如有变更，恕不另行通知。

前言


感谢您选用 Kabutto 香薰机（以下简称“本产品”）。本说明书将为您详细介绍本产品的使用方法及维护注意事项。

本产品无需加水或加热。可将精油雾化，使香气更均匀地散布于空气中，营造舒适的使用环境。雾化后的香气持久弥散，适用于居家、办公等多种场所。


产品介绍

包装内件:

请确认包装内是否包含以下内容。

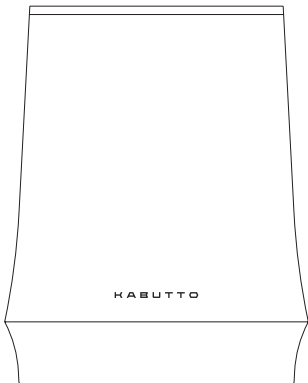


Kabutto
SW-ADB1
香薰机本体



配件包
(附带吸管 + 弯头喷嘴、瓶口密封圈, 各一件)




香薰机用户使用说明书(本说明书)

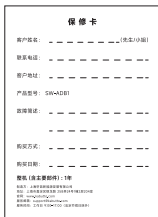


保修卡


香氛机各部件介绍:

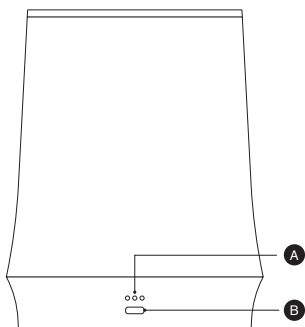


本体 (背面)

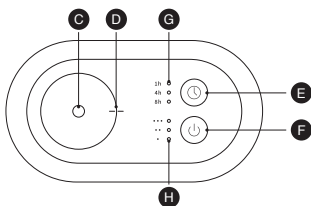

本体 (顶面)

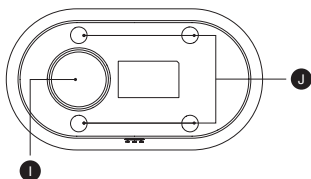

本体 (底面)



喷头

(附带吸管、弯头喷嘴、瓶口密封圈)




20ml 精油瓶


- Ⓐ 电源指示灯
- Ⓑ Type-C 充电接口
- Ⓒ 精油喷出口
- Ⓓ 喷头与本体对齐线
- Ⓔ 定时按钮
- Ⓕ 开 / 关按钮
- Ⓖ 定时指示灯
- Ⓗ 精油喷出量指示灯
- Ⓘ 喷头与精油瓶推出按钮
- Ⓙ 防滑垫
- Ⓚ 吸管、弯头喷嘴

使用方法


- 开机： 长按开 / 关按钮 2 秒即可启动。
- 关机： 长按开 / 关按钮 2 秒即可关闭。
- 记忆功能： 产品在下次开启时将自动恢复至上一次使用模式。
- 倾斜保护： 当产品倾斜角度超过 45° 时，将自动停止运行；恢复至直立状态后，约 5 秒钟自动重新启动。

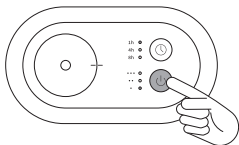

开机 / 关机

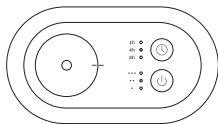

记忆功能

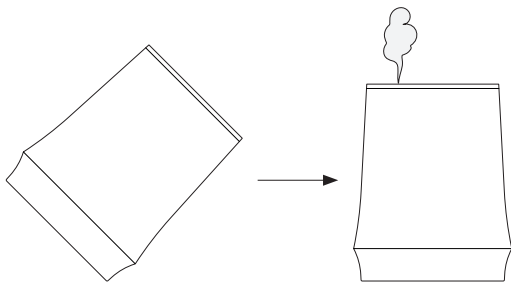

倾斜保护

自动关机

- 自动关机：为避免长时间意外运行，产品将于 12 小时后自动关闭。

充电

- 请选用 Type-C 接口, 5V 2A 的充电线, 充电器 (请确认为正规厂家认证产品)
- 将 USB 线缆较小一端插入本产品 USB Type-C 接口 (未提供)
- 将另一端插入 USB 电源 (未提供)
- 电源指示灯闪烁, 充满电后 3 颗电池指示灯全部亮起


精油瓶更换

- 仅支持 20ml 精油瓶。

- 更换步骤:

1. 从底部按下推出按钮, 轻轻将已连接在一起的喷头与 20 ml 精油瓶组件整体推出;
2. 旋下喷头与空瓶, 将适量精油注入 20 ml 精油瓶后, 再将喷头重新拧紧固定;
3. 将已连接好的喷头与精油瓶组件重新装入香薰机, 确保机身上的定位标记与喷嘴上的线形符号正确对齐。


* 注意: 更换过程中请保持产品竖直状态。

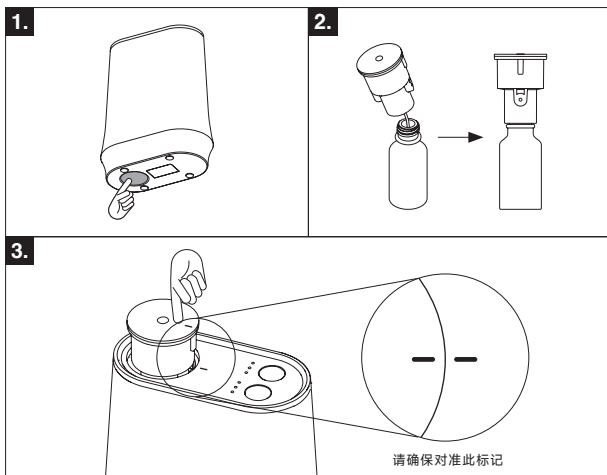

喷雾设置

按下开 / 关按钮可调节喷雾强度，共三档：

- 档位 1: 雾化 15 秒, 暂停 165 秒; 每小时油耗量 0.125ml。
- 档位 2: 雾化 60 秒, 暂停 120 秒; 每小时油耗量 0.5ml。
- 档位 3: 雾化 120 秒, 暂停 60 秒; 每小时油耗量 1.125ml。

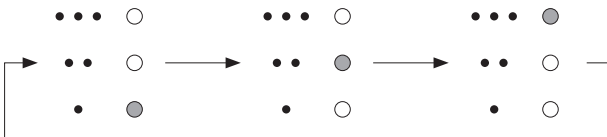


* 以上数据为本公司测试结果的计算值，实际使用时可能因环境（如气温、湿度等）不同而有所差异。

定时设置

开机后，轻按定时按钮以启动定时功能。

- 自动关机: 为避免长时间意外运行，当定时灯点亮时，产品将于 12 小时后自动关闭。
- 时间选择: 轻按定时按钮可选择 1 小时、4 小时或 8 小时运行。产品具备记忆功能，下次开机时将默认上一次的定时模式。

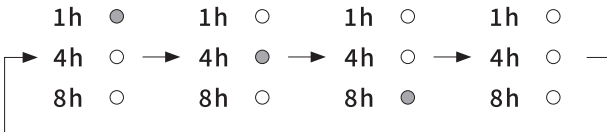

产品参数

产品名称： 香薰机

产品型号： SW-ADB1

尺寸： 高 158 × 宽 127 × 厚 70 mm

重量： 约 600 g

材质： PP 塑料

工作噪音： ≤ 45 dB

额定输入： 5V $\overline{\text{---}}$ 2A

最大工作功率： 10 W

充电接口： Type-C

电池容量： 15000 mAh

最大工作时长： 450 小时 **

适用面积： 约 30—50 m²

环境温度范围： 10° C—35° C

* 上述数据为实验室测试结果，实际使用情况可能因环境不同有所差异。

** 在低功率模式下测试所得，实际续航因使用环境和功率设置而异。

安全使用须知

为确保您能够安全、正确地使用本产品，请在操作前仔细阅读本须知。

本须知中所列内容均为与安全密切相关的重要事项，请务必严格遵守。

注意事项与警告

⚠ 警告

- 使用本产品时必须水平放置，严禁倾斜或倒置，否则可能导致精油回流并损坏气泵及其他部件。
- 携带或运输前必须取出精油瓶，并擦拭残余精油，否则可能发生泄漏并损坏设备。
- 安装精油瓶时必须旋紧接口，确保密封，否则可能发生漏液并损坏气泵及其他部件。
- 请务必使用本产品随附的 20ml 精油瓶。若使用其他规格或小尺寸精油瓶（如 10ml），可能导致喷头与精油瓶推出按钮卡住，造成喷头无法弹出的问题。

1. 请勿将油性精油以外的任何液体倒入本产品。
2. 雾化效果可能因精油类型不同而有所差异，建议使用油性精油。

请勿在精油中掺水使用。

3. 若精油不慎入眼，请立即用清水冲洗并就医；严禁内服精油。
4. 严禁在无精油状态下保持设备长时间空转。
5. 请务必避免精油直接接触皮肤，以免引起刺激、炎症或皮肤不适。
6. 本产品内置锂电池，请避免跌落或遭受强烈冲击，以防止电池破裂、漏液、发热、起火等危险，避免引发起火或爆炸风险。
7. 切勿擅自改装、拆解本产品或其内置电池。内置电池及电子元件应按照当地相关规定妥善处理，不得与生活垃圾一同丢弃。请勿擅自更换设备零件。
8. 使用过程中请勿倒置或倾斜本产品。本产品内置防倾倒结构，晃动产品或喷嘴时可能产生声响，属正常现象。

9. 本产品运行时，请勿遮挡或堵塞喷出口，以免影响正常运行或造成故障。

10. 请勿在本产品运行过程中触摸内部零部件。

11. 请勿将任何异物插入充电口，以免造成产品故障。

12. 请将本产品置于宠物无法触及之处。

13. 请勿将本产品放置在不稳定或不平整的表面上，以免倾倒或造成损坏。

14. 若本产品进水，请立即停止使用。

15. 本产品不属于医疗用吸入器，请勿作为医疗设备使用。

16. 请勿在火源附近使用或存放本产品，以免引起火灾或故障。

17. 长期不使用时，请将精油瓶清洁并密封保存。

18. 拔出插头时请握住插头部分，切勿直接拉扯电缆。

19. 如产品出现损坏，为确保安全，请交由具备资质的专业维修人员进行检修。

电池安全



- 禁止将电池扔入火中。



- 禁止用锐器穿刺电池。



- 禁止将电池浸入水或其他液体中。



- 禁止将电池放入微波炉或高压容器中。



- 禁止将本产品及电池放置于 $>60^{\circ}\text{C}$ 高温处。



- 禁止拆卸、抛掷、撞击、挤压以及改装电池。



- 请按照当地规定处理本设备, 电池及其他附件, 不可将它们作为生活垃圾处理。若电池处置不当可能会导致电池爆炸。

维护与保养

- 设备使用 1-2 个月,请将少量酒精倒入精油瓶,启动雾化约 20 分钟,以清洁喷头。
- 当吸管堵塞时可更换备用吸管进行使用。
- 香薰机主体材质为 PP 塑料, 请使用柔软的湿布擦拭清洁。
- 请勿使用研磨性清洁剂或腐蚀性液体(如汽油、丙酮)清洁本产品。
- 请勿让液体进入任何开口。
- 为了保持电池性能在最佳状态, 建议每 3 个月要对电池进行一次“用完再充满”的完整循环, 日常存放时让电量维持在 30 % 左右。

常见故障及解决方案

症状	解决方案
开机问题	检查电源指示灯状态, 如需要, 请为香薰机充电。
味道变弱	推出精油瓶确认是否精油用完。
看不到雾气	可能是精油品质问题, 请使用油性精油, 不要使用含有水分的或粘稠度过高的精油或香料。
设备雾气明显减小	可能是吸管堵塞, 请使用包装中的备用吸管替换原吸管。
设备不出雾以及在出雾口感觉不到气压, 且运行过程中噪音加大	若客户在使用过程中将机器长时间倾倒或倾斜放置, 精油可能会逆流进入气泵, 导致气泵内部被腐蚀, 从而引起雾化效率下降及运行异常。 该情况通常需要更换气泵才能恢复正常使用。(由于此类问题系客户操作不当造成, 因此不属于产品质量问题, 亦不在本公司质保范围内。)

产品中有害物质的名称及含量

装置	印刷电路板	金属零件	塑料零件	电池
铅 (Pb)	o	o	o	o
汞 (Hg)	o	o	o	o
镉 (Cd)	o	o	o	o
六价铬 (Cr(VI))	o	o	o	o
多溴联苯 (PBBs)	o	o	o	o
多溴二苯醚 (PBDEs)	o	o	o	o
邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	o	o	o	o
邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	o	o	o	o
邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	o	o	o	o
邻苯二甲酸二 (2-乙基) 己酯 (DEHP)	o	o	o	o

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制

“o”表示此类零件中所有同类物质包含的有毒或有害物质低于 GB/T 26572-2025 中的限定要求；

“x”表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有毒或有害物质高于 GB/T 26572-2025 中的限定要求。



本标志内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为 10 年。

产品保修说明

KABUTTO 无线音箱产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》及《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策：

1. 申请保修服务时，需提供有效购买凭证以核验购买信息，凭证包括但不限于购物收据、销售发票或订单记录；
2. 产品自售出之日起 7 日内，产品如遇非人为导致的性能故障，经由 KABUTTO 官方指定售后服务中心检测确定，可免费享受退货，换货或维修服务；
3. 产品自售出之日起 8 日至 15 日内，产品如遇非人为导致的性能故障，经由 KABUTTO 官方指定售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务
4. 产品自售出之日起 1 年内，产品如遇非人为导致的性能故障，经由 KABUTTO 官方指定售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表：

名称	性能故障
KABUTTO SW-ADB1 香薰机	通电情况无法开机，电源指示灯不亮。
	正常使用情况不出雾 / 雾量极小。
	正常使用情况按键失效。

非保修条例：

1. 故障源于使用操作疏忽，如机器倾倒导致精油反流进入气泵造成的损坏；
2. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴；
3. 已超过保修期的；
4. 因不可抗力造成的损坏；
5. 无三包凭证及有效发票的；无法提供有效购买凭证，且无法依据产品序列号、生产日期等信息确认产品仍处于保修期内的；
6. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；

7. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

保修期:

1. 保修期自产品售出之日起为期 1 年;
2. 无有效保修凭证的, 按产品生产日期延后 90 日作为保修期的起始日期。

服务

制造商: 上海轩邑新能源发展有限公司

地址: 上海市嘉定区外冈镇清能路 199 号

官网: www.kabutto.com

服务邮箱: support@kabutto.com

服务时间: 工作日 9:00-17:00 (节假日除外)